Kaip sukonfigūruoti ACUSENSE kameras?

1. Kamerų konfigūravimas vyksta prisijungus prie pačių kamerų, o **NE** per įrašymo įrenginį!
2. Sukonfigūravus kamerą/kameras reikia perkrauti arba kamerą/kameras, arba įrašymo įrenginį!
3. G1 kartos kameroms (pvz. 2346**G1**, 2T46**G1**) vienu metu gali veikti linijos kirtimas/zonos kirtimas arba judesio aptikimas
4. G1 kartos kameroms (pvz. 2346**G1**, 2T46**G1**) naudojant linijos, zonos kirtimus negalima jungti H265+ vaizdo kodavimo. Naudoti H265!
5. G2 kartos kameroms (pvz. 2346**G2**, 2T46**G2**) 3. ir 4. punktai negalioja!
6. Acusense funkciją atlieka ARBA Acusense kamera, ARBA Acusnense įrašymo įrenginys! Apjungti Acusense kameros ir Acusense įrašymo įrenginio išmanių funkcijų į vieną **NEGALIMA**!

Kamerų instaliavimo niuansai:
1） Vengti montuoti kamerą per arti. Rekomenduojama, kad taikinys būtų nutolęs daugiau kaip 3 metrus nuo kameros. Pvz., Venkite scenos, kurioje yra daug medžių;
2） Jei aplinkoje yra veidrodis, veidrodinis vaizdas arba šešėlis tai gali lengvai sukelti klaidingą aliarmo suveikimą;
3) Įrengimo metu sureguliuokite kameros matymo kampą, kad išvengtumėte didelių šviesos atspindžių, kaip pavyzdžiui priekinių žibintų trikdžių. Tokie atspindžiai gali sukelti netikrus aliarmus.
4） Kupolai nerekomenduojami lauko scenoms, IR atspindžiai gali rimtai paveikti aliarmo tikslumą:
5) Nerekomenduojama naudoti Acusense kamerų ten kur dideli žmonių srautai: oro uostai, autobusų ir traukinių stotys ir t.t.:
6) Acusense technologija gali analizuoti tikslinį dydį nuo 1/16 iki 1/2 vaizdo vertikaliojo dydžio. Pvz., kameros rezoliucija 1080p, o objekto vertikalus dydis turėtų būti nuo 64 iki 540 pikselių.

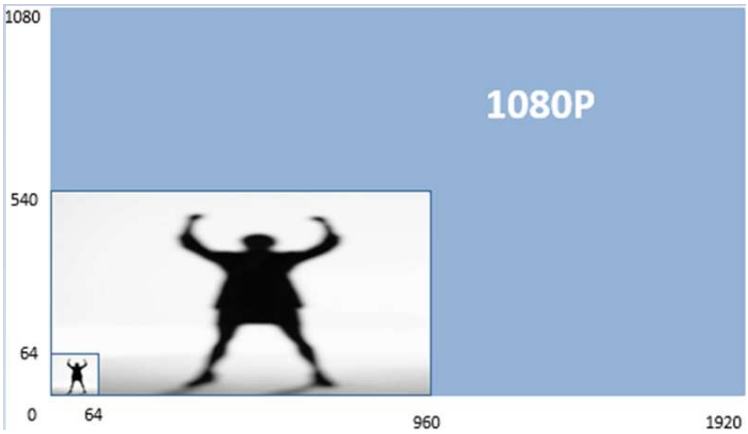

Trumpai: Kaip prisijungti?

1. Įjunkite kamerą į tinklą. Suraskite ją SADP programoje. Ir aktyvuokite ją:

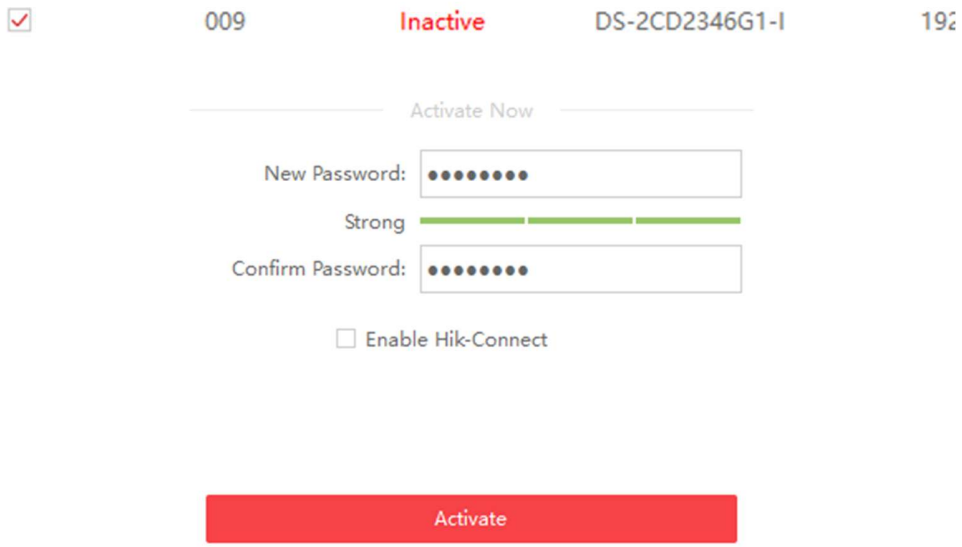

2. Aktyvavę galite įjungti DHCP:

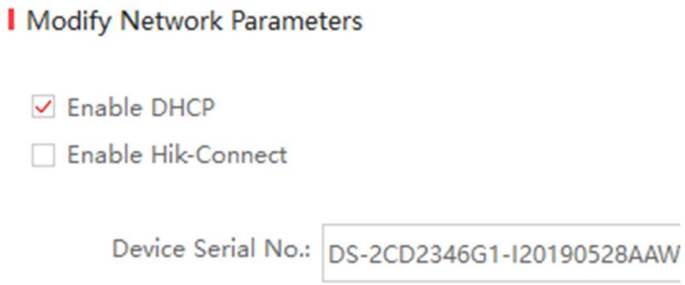

3. Prisijungimui rekomenduojama naudoti Internet Explorer programą.
4. Į naršyklę įrašykite IP adresą, atsisiųskite ir leiskite prieigą WebVideoAcitveX plugin‘ui. Suveskite prisijungimo vardą: admin ir slaptažodį, kurį sugalvojote, kai aktyvavote kamerą:

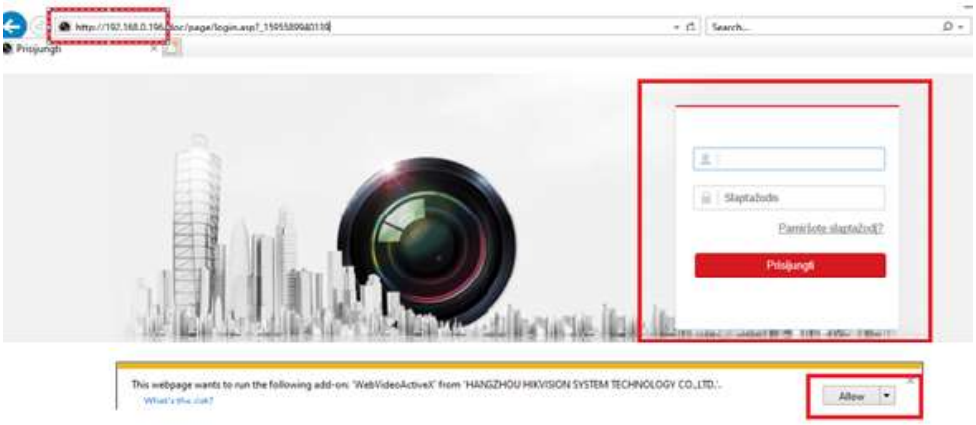

AcuSense konfigūravimas

5. Nueikite į nustatymus, kairėje pasirinkite įvykis -> Išmanusis įvykio fiksavimas. Viršuje pasirinkite Įsibrovimo aptikimas arba Linijos kirtimo aptikimas:

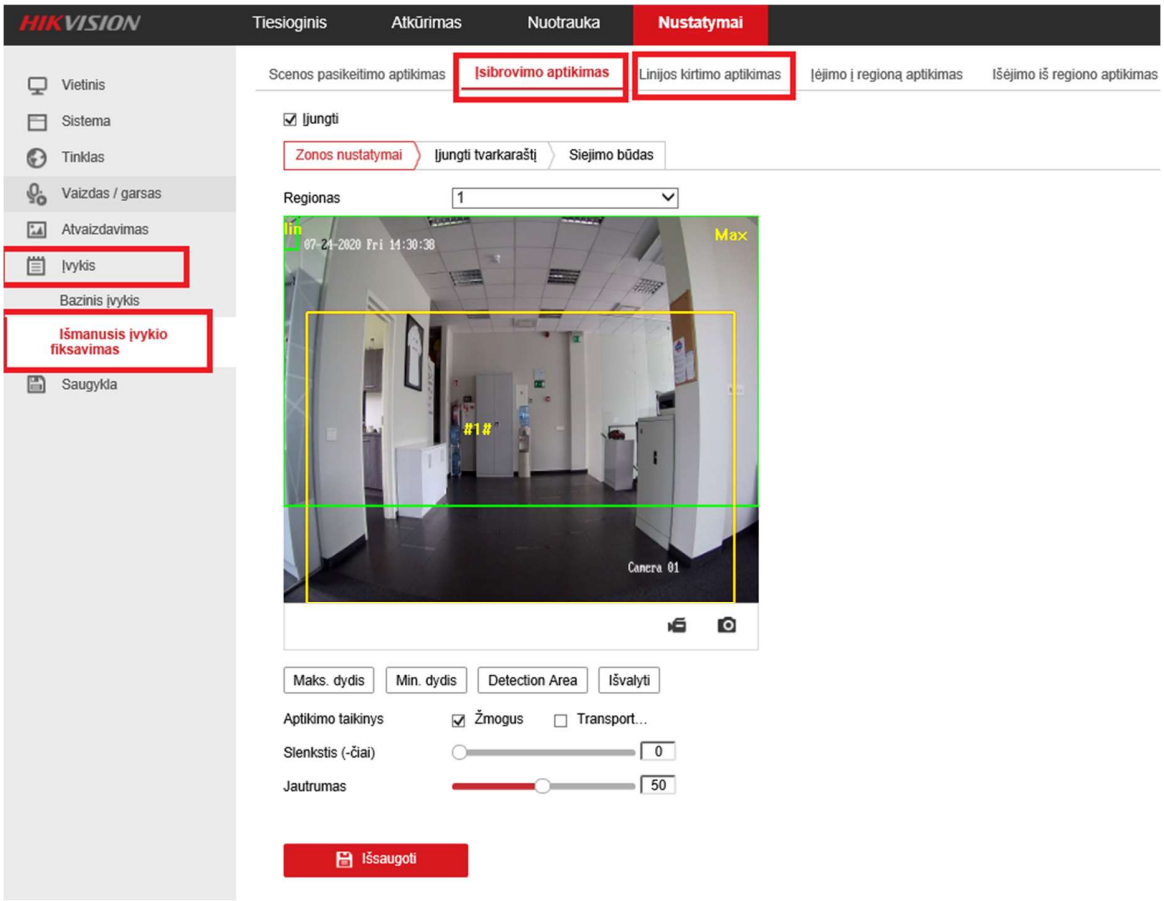

6. Po vaizdu paspauskite **Išvalyti** ir kai atsiras lentelė spauskite **Taip**. Tada paspauskite **Detection Area** ir nusibrėžkite teritoriją, kurioje norite fiksuoti žmones ir mašinas. Paspauskite **Maks. dydis** ir nubrėžkite į kokį didžiausią objektą turi reaguoti kamera. Atitinkamai tą patį padarykite ir su **Min. dydis**. Aptikimo taikinys – pasirinkite ką norite fiksuoti, **žmogų, transporto priemonę** ar **abu**. **Slenkstis** tai užlaikymo laikas sekundėmis. Per šį laikotarpį kirtus liniją nebus išduodamas aliarmas. **Jautrumas** priklauso nuo objekto dydžio. Kuo jautrumas didesnis, tuo mažesnis objektas suveikdins aliarmą. Kai viską nureguliuojate paspauskite **Išsaugoti** (rekomenduojame atlikti korekcijas, padidinti, pamažinti jautrumą, bandymų metodu):

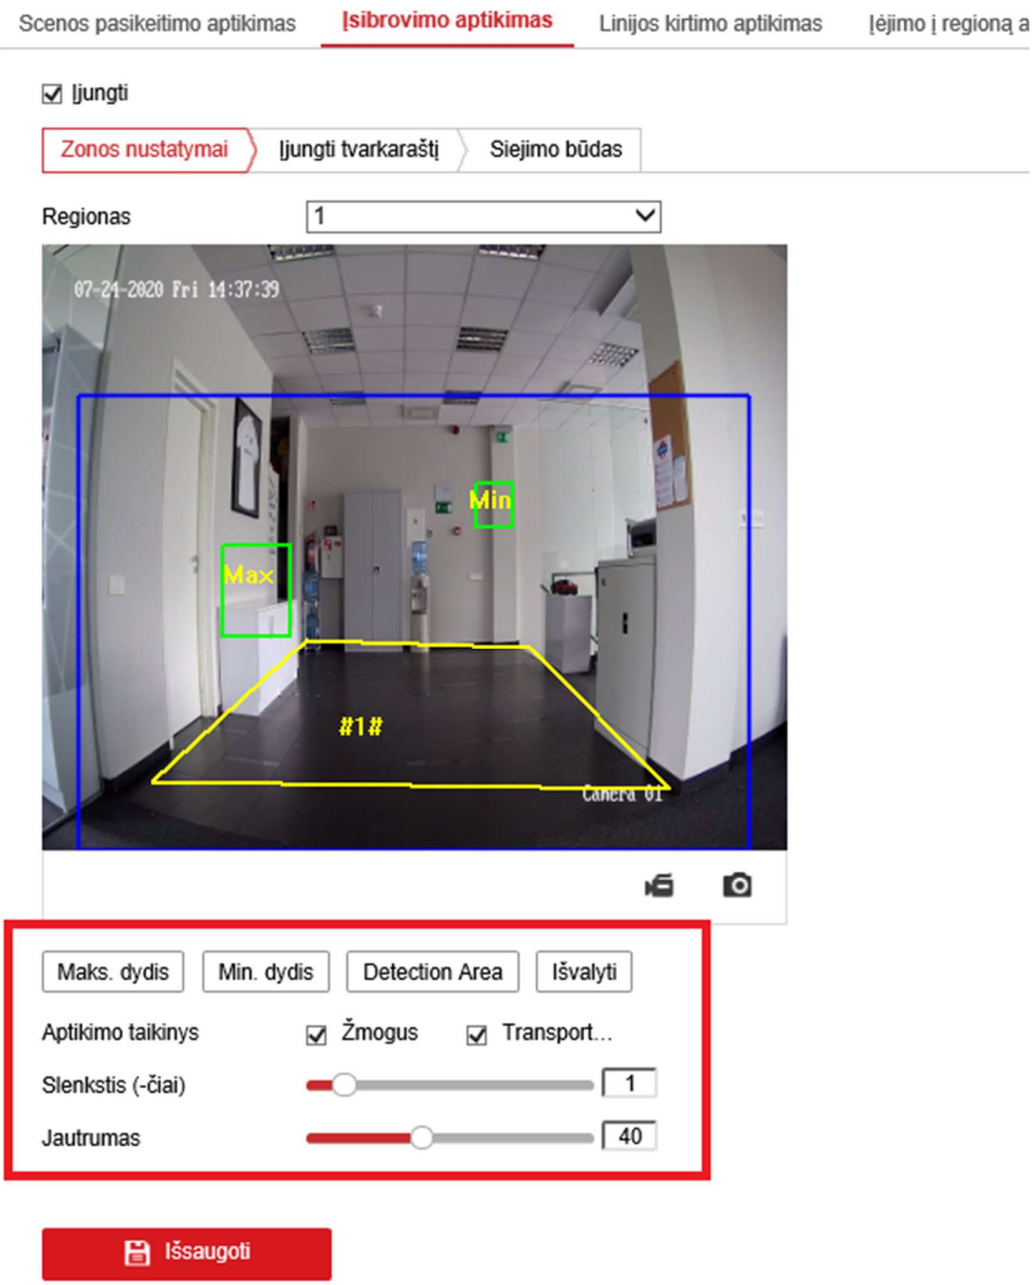

7. Su **linijos kirtimu** reikia atlikti visiškai tokius pačius veiksmus. Tik reikėtų dar nurodyti kryptį.
8. Jei įrašą darys kamera, toliau pateikiami žingsniai daromi kameroje. Jei įrašą darys NVRas, konfigūruojams NVRas. Paspauskite ant **Siejimo būdas** palikite varnelę ant **Informuoti stebėjimo centrą** ir uždėkite varnelę ant **Sužadinti įrašymą**, jeigu norite įrašinėti nuo Įvykių. Jeigu įrašinėjate į microSD kortelę uždėkite varnelę ir ant **Įkelti į FTP / atminties kortelę/ ...** Jeigu norite, kad siųstų el. laišką užfiksavus žmogų ar mašiną galite uždėti varnelę ant **Siųsti e-laišką** (tačiau nepamirškite, kad reikia sukonfigūruoti el. laišku siuntimą prie **Nustatymai -> Tinklas -> Išplėstiniai nustatymai -> Email).**

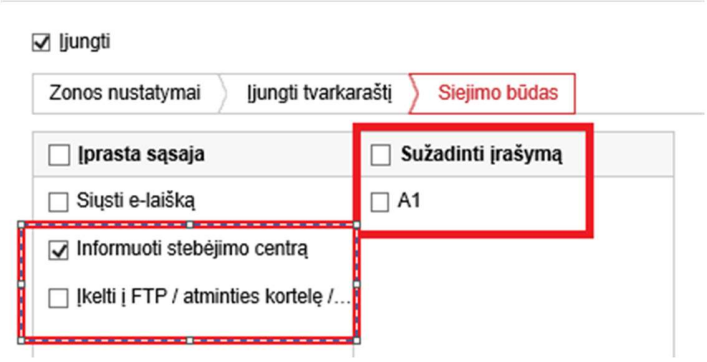

9. Jeigu norite įrašyti tik tuos vaizdus, kuriuos sukelia linijos kirtimas ar zonos pažeidimas reikia tai pasirinkti prie **Nustatymai -> Saugykla -> Tvarkaraščio nustatymai.** Paspauskite du kartus ant juostos ir nustatykite ar jūs norite įrašinėti nuo **įvykio** ar **nuolatos**. Nustatykite **laiką**, kuriuo norite fiksuoti ir paspaudus ant **žalio ženkliuko** nukopijuokite per visą savaitę.
PASTAB: Įrašas bus padaromas nuo bet ko kas pažeidžia apibrėžtą zoną. Tik nuo aliarmo žmogaus arba transporto priemonės suveiks **Įprasta sąsaja** ir **Suveikdinti Aliarminį išėjimą** pasirinkimai:

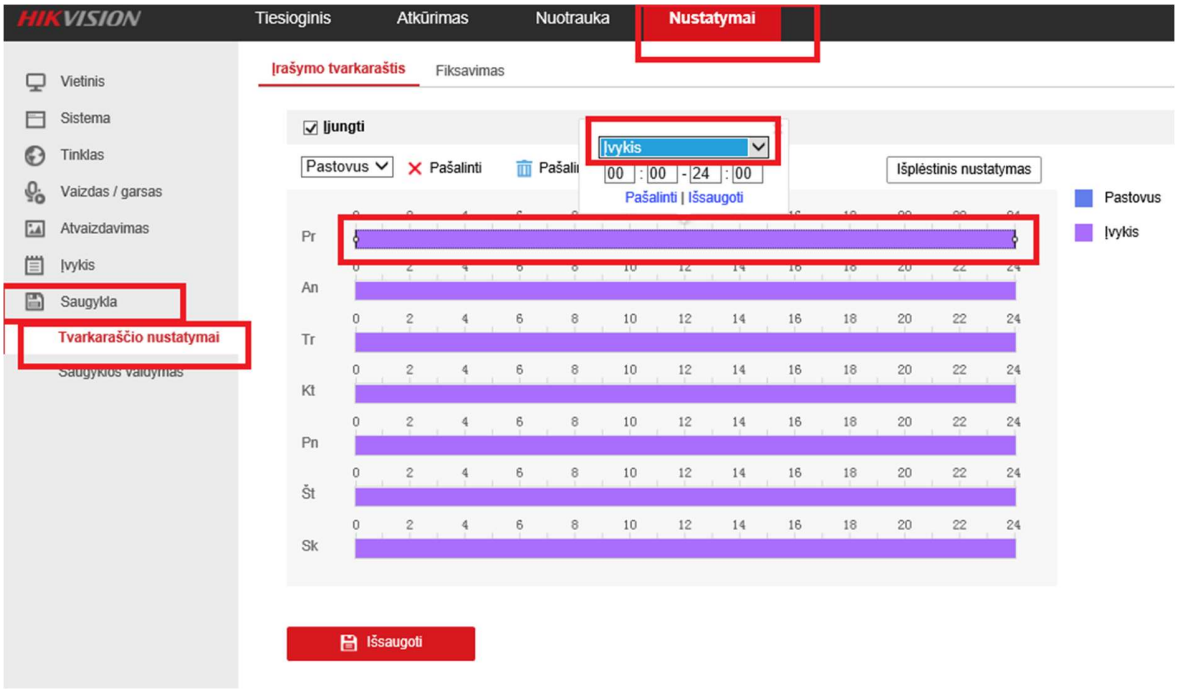

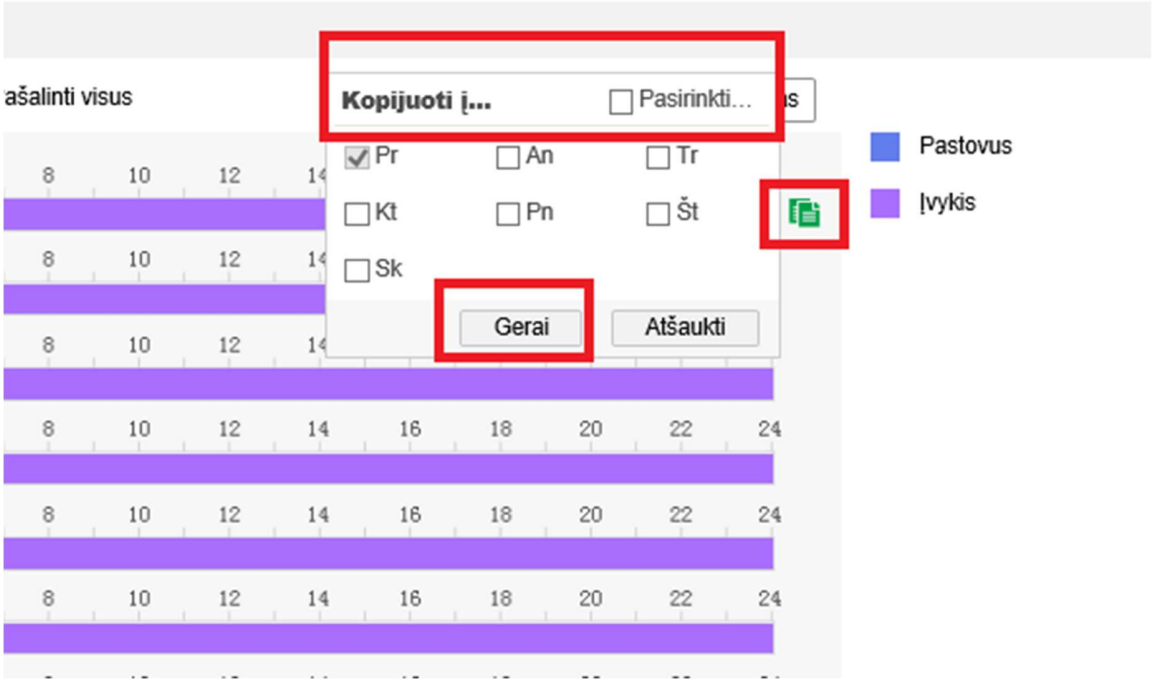

10. Po visų pakeitimų būtinai perkraukite visą įrangą! Viskas **AcuSense** kamera yra sukonfigūruota!